


Instrukcja pomiarowania Zasłona na ringach - Z15

Żeby zasłona idealnie pasowała, wybrane miejsce musi być prawidłowo i starannie zwymiarowane.

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych rysunków pomocniczych.

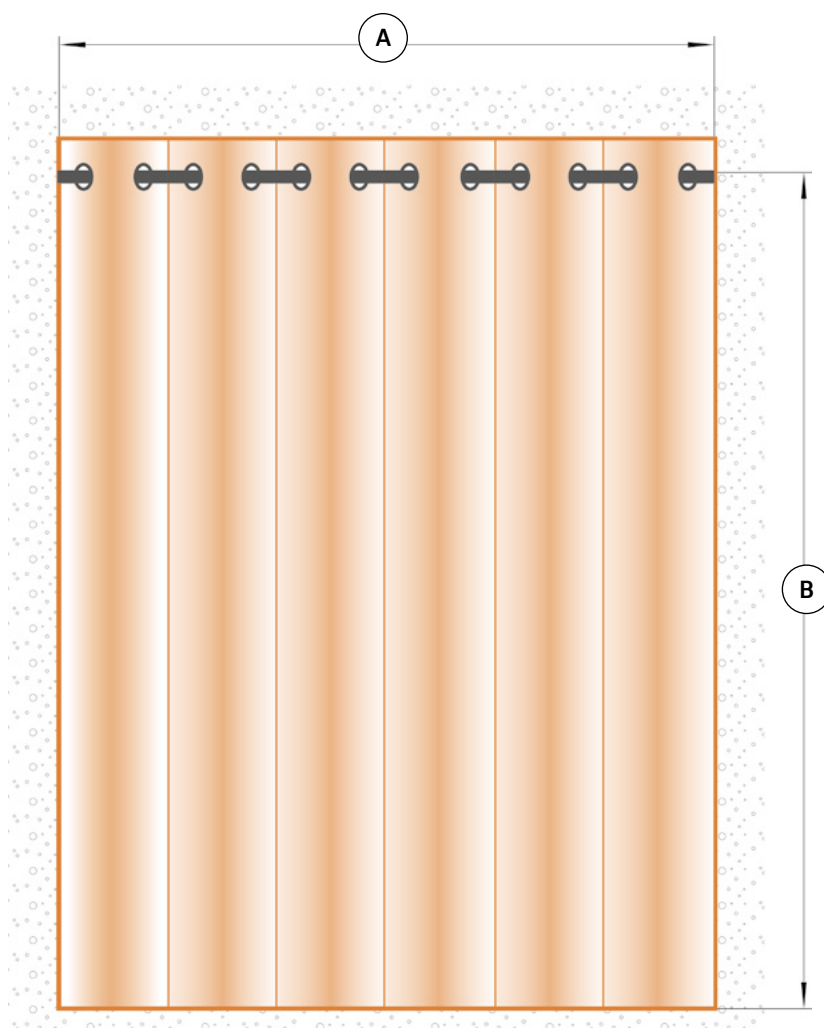

A - SZEROKOŚĆ


Szerokość karnisza = szerokości zmarszczonej zasłony.

B - WYSOKOŚĆ

Odległość od górnej krawędzi karnisza do podłogi lub parapetu **dodając 2 cm, znajdujące się nad kółkiem, lub dodaj ok 15-20 cm jeśli chcesz, aby zasłona leżała na podłodze.**

Średnica ringu 4 cm. Taśma usztywniająca 10 cm.

Kolory ringów: srebro, satyna, brąz patynowany. Marszczenie 1:2.

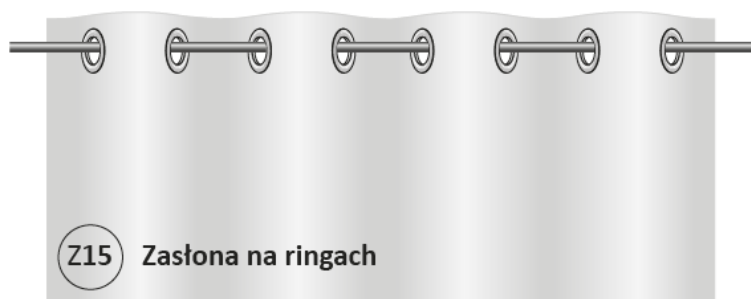


* Wszystkie wymiary podajemy w milimetrach

Instrukcja pomiarowania Zastony Mikroflex - FLEX2

Żeby zastona idealnie pasowała, wybrane miejsce musi być prawidłowo i starannie zwymiarowane.

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych rysunków pomocniczych.

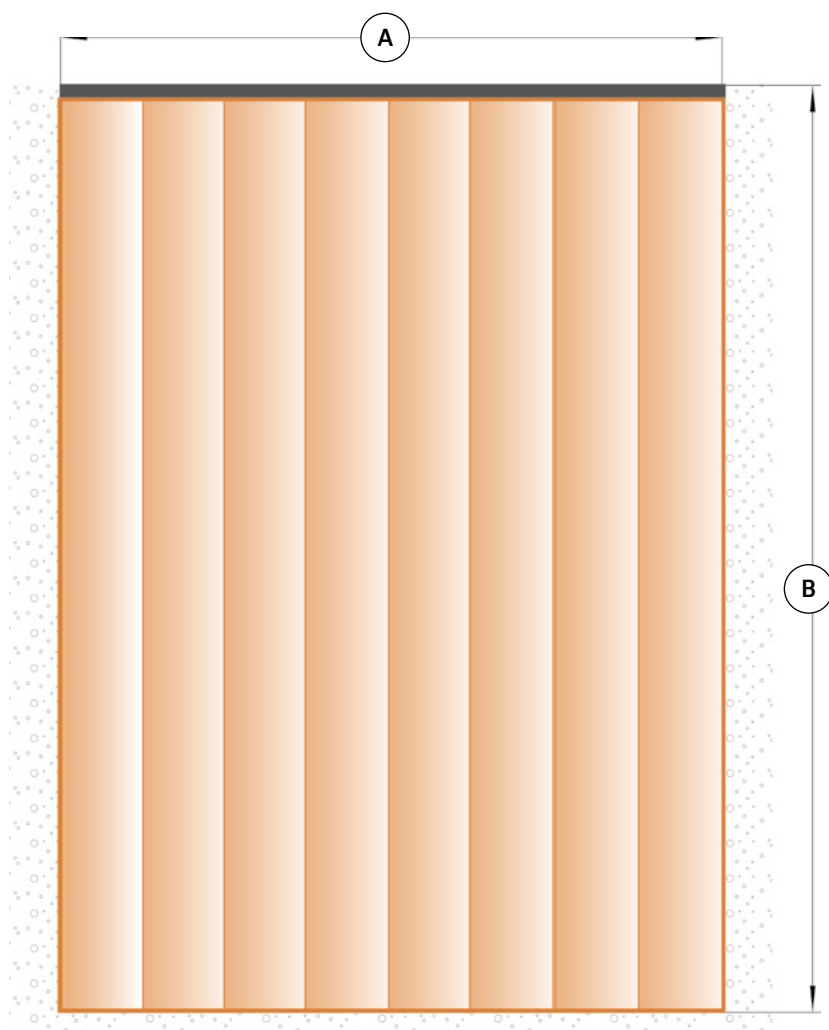

A - SZEROKOŚĆ

Szerokość karniża = szerokości zmarszczonej zastony.

B - WYSOKOŚĆ

Wysokość całkowita zastony to wysokość mierzona od sufitu lub miejsca górnego montażu wspornika szyny do podłogi. Lub dodaj ok 15-20 cm jeśli chcesz, aby zastona leżała na podłodze.


W przypadku zaston wieszanych w kompletach należy podać stronę zastony: lewa lub prawa.

FLEX 2

Marszczenie 1:2,0



PRZÓD

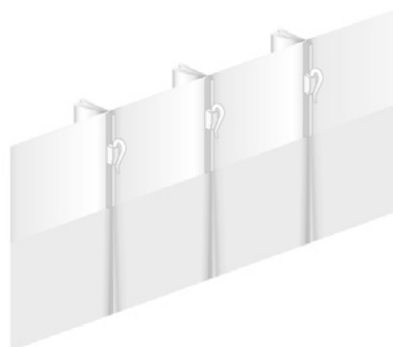

TYŁ

** Wszystkie wymiary podajemy w milimetrach*